# **SH-04A** パソコン接続マニュアル

● テータ通信	
<ul><li>● ご使用になる前に</li></ul>	
<ul><li>データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ</li></ul>	
● データ通信の準備の流れ	
● パソコンとFOMA端末を接続する	
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	
● Bluetooth接続の準備をする	
●ドコモ コネクションマネージャ	
● ドコモ コネクションマネージャをインストールする	
● ドコモ コネクションマネージャを起動する	
<ul><li>●ドコモ コネクションマネージャを使わない通信の設定</li></ul>	11
<ul><li>データの送受信(OBEX™通信)について</li></ul>	
<ul><li>ΔTコマンド―</li></ul>	23

#### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH04Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

# データ通信

## FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ 通信、データ転送の3つに分類されます。


- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea、sigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。museaを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。

アップデートの方法などの詳細については、ドコモの ホームページを参照してください。

- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、バソコンなどと接続しての64Kデータ通信は 利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

#### ■ データ転送(OBEX<sup>™</sup>通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA 端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信 します。

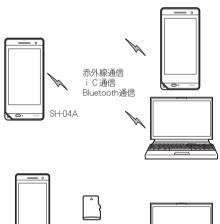

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) microSDカード ドコモケータイdatalink

SH-04A

#### ■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応して いないアクセスポイントに接続した場合は、送受信とも に最大384kbpsでの接続になります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth 機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。 メールの文字データの送受信など、比較的少ない データ量を高速でやりとりする場合に適していま す。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、 通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信 と音声電話を同時に利用できます。

#### ■ 64Kデータ诵信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth 機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。 データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的 データ量の多い送受信を行う場合に適しています。 長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

### ご利用にあたっての留意点

# ■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し、ひみが必要(有料)となります。

# ■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信を行うときは、FOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法については moperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

#### ■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02に対応したパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、 またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

 パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器 がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 である必要があります。

#### ■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルプ」を参照してください。

# ご使用になる前に

### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン 本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) を使用する場合: USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev.1.1準拠) Bluetooth機能を利用する場合: Bluetooth標準規 格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR準拠(ダイ ヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color 16ビット以上を推奨
os	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (各日本語版) ● ドコモ コネクションマネージャは、Windows 2000 SP4以上、Windows XP SP2以上(動作 環境詳細はドコモホームページをご確認くだ さい)
必要 メモリ**	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハード ディスク 容量**	5 MB以上の空き容量 ● ドコモ コネクションマネージャは 15MB以上 の空き容量

- ※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「ドコモ コネクションマネージャ」に関する動作環境です。なお、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
  Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- ◆ CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

#### Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に 「<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結 果欄に表示された[index.html]をクリックします。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

Windowsの「スタート」メニューで「ファイル名を指定し て実行]をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定して[OK]をクリックします。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせ および動作保証は、当社では責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示さ れる場合があります。この警告は、Internet Explorerのセ キュリティの設定によって表示されますが、使用には問 題ありません。

[はい]をクリックしてください。

# 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)※、または FOMA USB接続ケーブル(別売)※
- CD-ROM「SH-04A用CD-ROM I(付属)
- ※ USB接続の場合
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケー ブル 02 l、または「FOMA USB接続ケーブル lをご利用 ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形 状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があり

# データ転送(OBEX<sup>™</sup>通信)の準備 の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご 利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをイン ストールしてください。

#### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする


- 付属のCD-ROMからインストール(gr P.4)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インス トール



データ転送

# データ诵信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信お よび64Kデータ通信を利用する場合の準備について 説明します。以下のような流れになります。

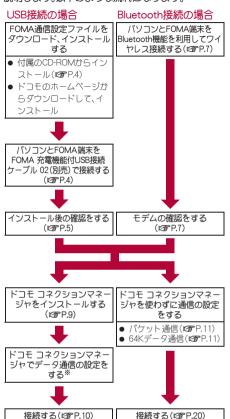

- ※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ド コモ コネクションマネージャ操作マニュアル.pdfJをご 覧ください。
- FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接 続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利 です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもござ います。

#### FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(でFP.4~P.6)。

- インストールに失敗してP.5「インストールしたFOMA 通信設定ファイル(ドライバ)を確認するJの操作3の各 画面で[FOMA SH04A]のデバイス名が表示されていな い場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストール し(変P.6)、ちラー脖インストールしてください。
- 何らかの原因により、バソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(をア.6)、もう一度インストールしてください。

## Bluetooth接続を準備する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛**P.7

## ドコモ コネクションマネージャにつ いて


付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(でアR.8)。

# パソコンとFOMA端末を接続する

バソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。FOMA通信設定ファイルがインストールされている場合には、FOMA端末の画面には。「うかまかれます。FOMA通信設定ファイルがインストールされていない場合、使用するバソコンにFOMA端末を接続する前に、FOMA通信設定ファイルをインストールしておきます(でP.4)。

Bluetooth機能を利用してワイヤレス接続する場合は、P.7を参照してください。

# FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する

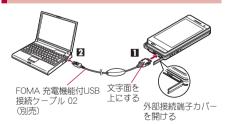

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)のFOMA端末側コネクタを FOMA端末の外部接続端子に差し込 む(**■**)。
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコン のUSBコネクタに差し込む(図)。

#### 取り外しかた

1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側の リリースボタンを押した状態(■)で、FOMA端末からコネ クタを水平に引き抜く(2)。無理に引っ張ると故障の原因 となります。



- **2** パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の コネクタを抜く。
- FOMA端末(本体)のUSBモード設定を[通信モード]に して接続してください。
- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続すること もできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

# FOMA通信設定ファイルをイン ストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。

Bluetooth接続の場合はFOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストール してください。
- FOMA端末は操作1~3を行ったあとにパソコンに接続してください。

# 付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

• TOP画面が表示されます。



[データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[インストール]を順にクリックし、[FOMAinst.exe]をダブルクリックする。



内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[同意する]をクリックする。



FOMAドライバインストールツールの使用許諾契約書です。[同意しない]をクリックすると、インストールは中止されます。

# 「FOMAをパソコンに接続してください。」が表示されたら、FOMA端末を FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。

- インストール中の画面が表示され、インストール が自動的に開始します。
- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- 「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)の インストールが完了しました。]が表示 されます。
  - FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。
- 引き続き、ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする場合は、[イン ストールする]をクリックする。
  - 以降の操作については、P.9「ドコモ コネクション マネージャをインストールする」を参照してくだ さい。
- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- FOMA通信設定ファイルをインストールする前にパソコンにFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライパがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行ったあと、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

# インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

- <例> Windows Vistaで確認するとき
- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - [スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[システムとメ ンテナンス]→[システム]アイコンを 順にクリックする。
    - システムのプロパティ画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

[スタート]メニュ→ [コントロールパネル]をクリックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン→ [システム]アイコンを順にクリックします。

#### Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。

# [タスク]の[デバイスマネージャ]をク リックする。


デバイスマネージャ画面が表示されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

• [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。

# 各デバイスをクリックしてインストー ルされたデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]、[ポート(COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

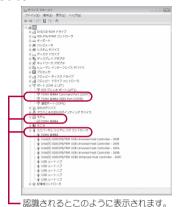

 FOMA通信設定ファイルをインストールすると、 以下のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリア ル バス コントロー ラ Windows XP、 Windows 2000の場 合 USB(Universal Serial Bus) コントローラ	• FOMA SH04A
ポート(COMとLPT)	● FOMA SH04A Command Port (COMx) ** ● FOMA SH04A OBEX Port (COMx) **
モデム	• FOMA SH04A

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンに よって異なります。

 インストールに失敗したとき、または操作3の画面に [FOMA SH04A]が表示されていないときは、アンイン ストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を アンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を 説明します。

FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

#### ■ コントロールパネルからアンインストールする

<例> Windows Vistaでアンインストールするとき

Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

# [スタート]メニュー→[コントロール パネル]の順にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機能]アイコンを 順にクリックする。

• [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

#### Windows XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。
 [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
   [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。
- [FOMA SH04A USB]をダブルクリックする。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

- [FOMA SH04A USB]を選んで、[変更と削除]を クリックします。
- 「FOMA SH04A ドライバーのアンイ ンストールを行います。]が表示された ら、[はい]をクリックする。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 【アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。」が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 了します。

● [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に 「FOMA SH04A USB」が表示されていない場合は、付属の CD-ROM内の¥SH-04A\_USB\_Driver¥Drivers ¥WinVista32フォルダ内の「SH04Ac.exe」(Windows XP、 Windows 2000の場合は¥SH-04A\_USB\_Driver¥Drivers ¥Win2k\_XPフォルダ内の「SH04Ac.exe」)をダブルクリッ クしてアンインストールを行ってください。

# Bluetooth接続の準備をする

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、 FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、 最大速度では通信できない場合があります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムを ご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法 や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたは Bluetooth機器メーカにご確認ください。
- バソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください(取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」/「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

## パソコンとFOMA端末をBluetooth機 能を利用してワイヤレス接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- パソコンとFOMA端末を操作します。
- パソコンをFOMA端末に登録する
  - FOMA端末のカスタムメニューで [LifeKit]→[Bluetooth]→[接続待機] を順に選ぶ。
  - FOMA端末の画面に[❸]が約1秒間隔で点滅します。
  - パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする。
    - FOMA端末は待受画面を表示させておいてください。
  - FOMA端末の画面に機器登録する旨の メッセージが表示されたら[はい]を選 び、FOMA端末でBluetoothパスキー を入力して[OK]をタッチする。
    - Bluetoothパスキーは4~16桁まで入力できます。
    - FOMA端末とパソコンには同一のBluetoothパス キーを入力してください。
    - パソコンが機器登録されます。
    - 続けてパソコンとFOMA端末をワイヤレス接続する場合は「登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する」の操作2に進みます。

- FOMA端末を接続待機にして約5分間経過すると、[②] が点灯に変わります。[③]が約1秒間隔で点滅している 間に機器登録してください。
- 登録済みのパソコンとFOMA端末を接続 する
  - FOMA端末のカスタムメニューで [LifeKit]→[Bluetooth]→[接続待機] を順に選ぶ。
    - FOMA端末の画面に[❸]が約1秒間隔で点滅します。
  - パソコンから接続操作を行う。
    - 自動的に接続し、[❸]が約0.5秒間隔の点滅に変わります。

### モデムを確認する

通信の設定を行う前に、使用するモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

- パソコンを操作します。
  - [スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[システムとメ ンテナンス]→[システム]アイコンを 順にクリックする。
    - システムのプロパティ画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコンを順にクリックします。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。
- 2 [タスク]の[デバイスマネージャ]をク リックする。
  - デバイスマネージャ画面が表示されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

- [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。
- るデバイスをクリックしてモデム名またはCOMポート番号を確認する。

# ダイヤルアップ通信サービスを停止する

- FOMA端末を操作します。
  - カスタムメニューで[LifeKit]→ [Bluetooth]→[機器リスト・接続・切断]を順に選ぶ。
- **2** 接続中のBluetooth機器を選び、 [はい]を選ぶ。

# ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データプラン接続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをバッケージ化したソフトウェアです。

「ドコモ コネクションマネージャ」はデータ通信対応端末でインターネットに接続するためのソフトです。mopera Uのお申し込みやパソコンの設定を簡単に行なうことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額 の目安を確認することもできます。



- 本書では、従量接続用ドコモコネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。
- 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

# 従量制データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用について

- パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。
- パケット定額サービス「パケ・ホータイ」、「パケ・ホータイフル」、「パケ・ホーダイタブル」、「Biz・ホーダイ」、「Biz・ホーダイ」、「Biz・ホーダイ」が、「Biz・ホーダイ」が、「Piz・ホーダイタブル」では、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。

#### 定額データプランのご利用について

- 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。
- 定額データプランを利用する場合は、「定額データプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定額データプラン接続ソフト」は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

#### moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

## ドコモ コネクションマネージャをイ ンストールする前に

#### ■インストールの流れ

#### STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接 続ケーブル(別売)を用意する。

#### STEP 2 契約内容の確認

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

#### STEP 3 設定の変更

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトガインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.9「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

#### Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設 定を[ダイヤルしない]に設定してください。

- **1** Internet Explorerを起動し、[ツール]→[インターネットオプション]を順にクリックする。
- **2** [接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]を選ぶ。



**3** [OK]をクリックする。

# ドコモ コネクションマネージャを使 用するユーザーでログオンする。

#### Windows Vistaの場合

 管理者アカウントが必要です。管理者アカウント 以外でログオンしている場合は、インストールの 途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面 が表示されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

# 2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。

ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常 駐しているプログラムも終了します。

<例>タスクバーに表示されているアイコンを右ク リックし、[閉じる]または[終3]を選択しま す。

#### ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトの ご利用について

- 本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。
  - ※ 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。
  - mopera Uかんたんスタート
  - U かんたん接続設定ソフト
  - FOMA PC設定ソフト
  - FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する 場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはアンインス トールを行ってください。

- ※以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。
- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

# ドコモ コネクションマネージャ をインストールする

- P.5「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」の操作 1 ~ 5を行う。
- **1** [インストールする]をクリックする。
  - すでにドライバがインストールされている場合は、[インターネット接続]→[ドコモ コネクションマネージャのインストール]からインストールすることができます。
- **■** [続行]をクリックする。
  - Windows XP、Windows 2000の場合、ユーザーア カウント制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



# 4 [次へ]をクリックする。



# 



- 注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。
- 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選んで[次へ]をクリックする。



ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約書です。[いいえ]をクリックすると、インストールは中止されます。

## インストール先を確認し、[次へ]をク リックする。



 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のイン ストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

# 



インストールが開始されます。

#### \_\_\_\_\_\_ [完了]をクリックする。



- インストールが完了します。
- Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモコネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは[Install]をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完式後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモコネクションマネージャのインストールが始まります。

# ドコモ コネクションマネージャ を起動する

- [スタート]メニュー→[NTT DOCOMO]→[ドコモ コネクションマ ネージャ]→[ドコモ コネクションマ ネージャ]の順に選ぶ。
  - 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示 されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定 することで、インターネットに接続する準備が至います。詳細については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアルpdfjをご覧ください。



インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定している と自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が 高額となる場合がございますのでご注意ください。



# ドコモ コネクションマネージャを使わない通信の設定

# パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための 通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付 の「ハイパーターミナル Iを使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、以下のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

ATコマンドをサポートする通信ソフトを起動する (操作2~5)







接続先(APN)の 設定をする (©FP.12の 操作6~7) 発信者番号通知/ 非通知を設定する (でアP.13)

ダイヤルアップ ネットワークを 設定する (*図* P.13)







#### 通信ソフトを終了する(EFP.12の操作7)

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前に FOMA通信設定ファイルをインストールしてください (27P.4)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定され ているため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 上げ時のままでも利用できます。

## 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(でア.12)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が設定されていますので、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者にお問い合わせください。
- <例> Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02(別売)を利用する場合
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02でパソコンに接続す る。
  - **2** [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイパーターミナル]の順に選ぶ。
    - ハイパーターミナルが起動します。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイバーターミナル]の順に選びます。
- 【名前】に接続先名など任意の名前を入 カして[OK]をクリックする。



電話番号の詳細設定画面が表示されます。

# [接続方法]から[FOMA SH04A]を選 んで[電話番号]に実在しない電話番号 ([0]など)を仮入力して、[OK]をク リックする。



 市外局番には、Windowsに設定されている値[03] などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは 関係ありませんので、任意の値を設定してください。

# 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。

# 接続先(APN)を入力して⊋を押す。



• 「AT+CGDCONT=<cid>, "<PDP\_type>","APN"」の形式で入力します(**で**P.26)。

〈cid〉 : 2、4~10までのうち任意の番号を

入力します。

""(PDP\_type>":"PPP"または"IP"と入力します。
"APN": 接続先(APN)の名称を""で囲んで
入力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?」」と入力すると、接続先 (APN)設定が一覧画面で表示されます。

# ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合

ATE1回
 詳しくは、P.29を参照してください。

# ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

• AT+CGDCONT=🗐: すべてのcidをリセット

します

AT+CGDCONT=⟨cid⟩□:特定のcidのみリセット します

リセットした場合、<cid>1は「moperane.jp」(初期値)、<cid>3は「moperanet」(初期値)に戻り、<cid>2、4~10の設定は未登録になります。

# ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

AT+CGDCONT?詳しくは、P.26を参照してください。



[OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパー ターミナルの終了]を選ぶ。



- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。



• 「AT\*DGPIR=⟨n⟩」の形式で入力します(**宮**P.25)。 AT\*DGPIR=1**□**:

パケット通信確立時、接続先(APN)に $\Gamma$ 184」を付けて接続します。

AT\*DGPIR=2↓:

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を付けて接続します。



## ■ ダイヤルアップネットワークでの通知/ 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けることができます。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (〈cid〉=1の場合)	*DGPIRコマンド による通知/非通 知設定	発信者番号の 通知/非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの 「184 Iが優先され
	通知	1 104J/J 愛元C11 る)
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの  F186  が優先され
	通知	る)

- 「186」(通知)/「184」(非通知)を[設定なし](初期値)に 戻すには、「AT\*DGPIR=0」と入力してください。
- トコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知] に設 定する必要があります。

# ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定 内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***(cid)#

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「\*99\*\*\*1#」という接続 先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

\*99\*\*\*1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続

します。\*99#でも接続できます。

\*99\*\*\*2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続

とします。

\*99\*\*\*10#: cid10に登録した接続先(APN)に接

続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。 moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください(1978-12)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者から指定 されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロ バイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「\*8701」、moperaをご利用の場合「\*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera U をご利用の場合「\*99\*\*\*3#」、moperaをご利用の場合 「\*99\*\*\*1#」です(お買いトげ時)。

#### ■ Windows Vistaでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows Vistaでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。
<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
  - [スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。
    - ネットワークに接続画面が表示されます。
- **2** [接続またはネットワークをセット アップします]をクリックする。
  - ネットワークに接続画面が表示されます。
- **3** [ダイヤルアップ接続をセットアップ します]→[次へ]をクリックします。
  - Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
  - バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH04A]を選んでください。
  - ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。

# [ダイヤルアップの電話番号]に接続先の番号、[接続名]に任意の接続名を入力して[接続]をクリックする。



- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここではくcid)=3 (mopera U)への接続のため、「\*99\*\*\*3#」を入力 します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。
- (接続名)に接続中]と表示されたら、 [スキップ]をクリックする。
  - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
  - [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。
- [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。
- [スタート]メニュー→[ネットワーク] をクリックし、[ネットワークと共有センター]→[ネットワーク接続の管理] を順にクリックする。
  - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 作成した接続先アイコンを選んで、右 クリックで「プロパティ」を選ぶ。
  - プロパティ画面が表示されます。

# [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
  - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の [FOMA SH04A] が ☑ になっているか確認します。 □ の場合は、 ☑ にします。 また、 [FOMA SH04A] 以外のモデムの ☑ を□にします。
  - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]以外のモデムの図を□にします。。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は、□にします。

## [ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



[この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを図にします。[OoSパケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

#### 【 [オプション]タブをクリックし、[PPP 設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

# 



オプション設定画面に戻ります。

## 【 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.20を参照してください。

#### ■ Windows XPでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」 を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両 方を設定します。

<例>〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合

mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

# 「スタート]メニュー→[すべてのプロ グラム]→[アクセサリ]→[通信]→ [ネットワーク接続]をクリックする。

- ネットワーク接続画面が表示されます。
- 【 [ネットワークタスク]の[新しい接続 を作成する]をクリックする。
  - 新しい接続ウィザード画面が表示されます。

# 「次へ]をクリックする。

- ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- 【インターネットに接続する]を選んで [次へ]をクリックする。
  - 準備画面が表示されます。
- - インターネット接続画面が表示されます。
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
  - デバイスの選択画面が表示されます。

## [モデム-FOMA SH04A(COMx)]を 選んで[次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
- 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。
- [ISP名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダ の名称です。



- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは<cid>=3(mopera U)への接続のため、 「\*99\*\*\*3#」を入力します。

# ● 本項目を画面例のように設定し、[次 へ]をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

# 

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

# 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。
  - 接続先のプロパティ画面が表示されます。

# 14

#### [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
  - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合:[接続の方法]の[FOMA SH04A]が図になっているが確認します。□の場合は、図にします。また、[FOMA SH04A]以外のモデムの図を□にします。
  - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また. [(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。図の場合は、□にします。

# 「ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認し、[設定]をクリッ クする。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを☑にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。

# すべての項目を□にし、[OK]をクリックする。



接続先のプロパティ画面に戻ります。

## 【プロパティ]の画面で[OK]をクリッ クする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.20を参照してください。

#### ■ Windows 2000でダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows 2000では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- <例>〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

# [スタート]メニュー→[プログラム]→ [アクセサリ]→[通信]→[ネットワー クとダイヤルアップ接続]をクリック する。

ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。

#### | | 新しい接続の作成]アイコンをダブル | クリックする。

- 所在地情報画面が表示されます。
- この画面は「新しい接続の作成」をはじめてダブル クリックしたときに表示されます。
   2回目以降の場合は、操作5へ進みます。

# **1** [市外局番]を入力して[OK]をクリックする。

電話とモデムのオプション画面が表示されます。

# [OK]をクリックする。

ネットワークの接続ウィザード画面が表示されます。

# 1 [次へ]をクリックする。

• ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。

- 「インターネットにダイヤルアップ接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
  - ウィザードの開始画面が表示されます。
- [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します]を 選んで[次へ]をクリックする。
  - インターネットの選択画面が表示されます。
- [電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します]を選んで[次へ] をクリックする。
  - モデムの選択画面が表示されます。
- 【インターネットへの接続に使うモデムを選択する】が[FOMA SH04A]に設定されていることを確認し、[次へ]をクリックする。
  - インターネットアカウントの接続情報画面が表示 されます。
  - [FOMA SH04A]に設定されていない場合は、 [FOMA SH04A]に設定してください。
  - Bluetooth接続の場合は、「(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または「(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]に設定してください。
  - 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。
- [電話番号]に接続先の番号を入力して [詳細設定]をクリックする。



- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- [市外局番とダイヤル情報を使う]が□に なっていることを確認します。☑の場合は□にします。

# 1 [接続]タブの各項目を画面例のように 設定する。



【アドレス]タブをクリックし、各項目 を画面例のように設定する。



ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

- OK]をクリックする。
  - インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。
- 【 [次へ]をクリックする。
  - インターネットアカウントのログイン情報画面が 表示されます。

# 

- コンピュータの設定画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。空欄のまま「次へ」をクリックすると
  [ユーザー名]と「パスワード」それぞれに確認の画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイタに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイタご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。
- 接続名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



• e-mailアカウントの設定画面が表示されます。

# [いいえ]を選んで[次へ]をクリックす る。

 インターネット接続ウィザードの終了画面が表示 されます。

#### \_\_\_\_\_\_ [完了]をクリックする。



ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。

# 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。

接続先のプロパティ画面が表示されます。

# **2** (全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
  - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: 接続の方法]の[FOMA SH04A]が☑になっているか確認します。□の場合は、☑にします。また、[FOMA SH04A]以外のモデムの☑を□にします。
  - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]が ②になっているか確認します。□の場合は、②にします。また. [(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]以外のモデムの②を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は□にします。

#### 【】 [ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- コンポーネントは[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを図にします。

#### \_\_\_\_\_\_ [設定]をクリックする。

• PPPの設定画面が表示されます。

#### 】 すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



接続先のプロパティ画面に戻ります。

# OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.20を参照してください。

## ダイヤルアップ接続する

- <例> Windows VistaでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02を利用してダイヤルアップ接続 する場合
- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02でパソコンに接続す る。

# **2** [スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。

ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

 [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[ア クセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリッ クします。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]
  →[通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]を
  クリックします。
- 接続先のアイコンをダブルクリックする。



- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。

# 4 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを 設定する」(でア.13)で設定した電話番号が表示 されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。

## ■切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

タスクトレイの[M]→[接続または切断…]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

接続が切断されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

タスクトレイの[■]をクリックし、[切断]をクリックします。

# データの送受信(OBEX<sup>™</sup>通信)に ついて

### FOMA端末内のデータをパソコンと送 受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX™機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX™通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、未送信メール(SMS含む)、エリアメール、テキストメモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、現在地通知先のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
  - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
  - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
  - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、バケット通信、ブッシュトー クなどはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[圏]と表示される場合 があります。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分 に確認してください。正しく接続されていない場合、 データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末を卓上ホルタで充電しながら操作することをおすすめします。
- パソコンの電源についても確認してください。データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることが あります。
- 特受画面の状態でデータ通信を行ってください。特受画面に動画/i モーションを設定している場合は、動画/i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信、プッシュトーク)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。

- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合 があります。また、データの大きさによってはFOMA端 末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
  - 赤外線通信
- i C 通信
- microSDカード
- Bluetooth通信

#### ■ データの送受信(OBEX<sup>™</sup>通信)に必要な 機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(2008年)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、 IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器が IrMC™ 1.1規格に準拠していてもアプリケーションに よっては送受信できないデータがあります。

## データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを 1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ 1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

# パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(1件書き込み)の操 作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
- 電話帳のデータを 1件ずつ受信するとき(パソコンから FOMA端末(本体)へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号 [010]~[999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[010]~[909]がすべて登録されているときは、[000]~[009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1000件登録されているときや1000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

## データを全件送信する(全件書き込み/ 全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、 データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パス フードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

# パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(全件転送)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

# FOMA端末で、端末暗証番号(4~8 桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入力する。

# データ送信を開始する。

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うと FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータは消去されますので、ご注意くださ い。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護さ れたメールを含みます。ただし、データBOXの画像や i モーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テン ブレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存さ れます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。


## ATコマンド一覧

# ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

#### ■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて 入力します。必ず半角英数字で入力してください。以下に入力例を示します。



ATコマンドはコマンドに続くバラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から□を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

#### ■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- ◆ オフラインモード FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信 先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。 その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末 (ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

# ■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンライ ンコマンドモードに切り替えるには、以下の方法が あります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入 力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C\*\*のER信号を OFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO回と入力します。 ※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエ ミュレートされていますので、通信アプリケーションに

よるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

23

# ATコマンド一覧

\_\_\_\_\_ [M]:FOMA SH04A Modem Portで使用できるATコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT	_	本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加することでFOMA端末のモデム機能を制御することができます。	AT. OK
[M] AT%V	FOMA端末のバージョンを表示し	※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT%V
A120V	ます。**2	_	Ver 1.00
[M]			OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作 条件を設定します。 <sup>※ 1</sup>	n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを 送出する直前にCD信号を「ON」にします。回路が切 断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号 を「OFF」にします。	AT&C1 OK
AT&D <n></n>	オンラインデータモードのときに、 DTEから受け取る回路ER(DTR)信 号が「ONJから「OFF」に変わったと きの動作を設定します。** 1	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONがらOFFに変わるとオンラインコマン ドモード状態になる n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフ ラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1• OK
AT&E <n> [M]</n>	接続時の速度表示仕様を選択しま す。※1	n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ 時)	AT&E0 D OK
AT&F(n)	FOMA端末のATコマンド設定値を お買い上げ時の状態にリセットし ます。通信中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断してからリ セットします。※2	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F.
AT&S(n)	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。※1	n=0: 常時ON(お買い上げ時) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&SO
AT&W\n> [M]	現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。 <sup>※ 2</sup> 、※ 5	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W.
AT*DANTE	FOMA端末の電波の受信状態を表示します。 <sup>※2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DANTE <m></m>	AT*DANTE ** *DANTE:3  OK
[M]		《m》 0:FOMA端末にて圏外と表示される状態 1:FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは 1本の状態 2:FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態 3:FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	GK.
AT*DGANSM=(n>	バケット着信呼に対する着信拒 否/許可設定のモードを設定しま す。本コマンドの設定は、設定コマ ンド入力後のパケット通信着信呼 のみ有効です。※2	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を [OFF] に設定(は買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を[ON] に設定 n=2: 着信許可設定を[ON] に設定	AT*DGANSM=0 AT*DGANSM? AT*DGANSM? AT*DGANSM:0
[M]			OK
AT*DGAPL= <n> [<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義されたくcidンパラメータを使用します。 *2	<ul> <li>(n)パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、(cid)パラメータを省略した場合は、(cid)のすべてをリストに追加(((か)のあるいは削除((か)します。本コマンドで追加(削除)しようとする(cid)が「+CGDCONT)コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(((cid)で定義されたAPNを着信許可リストに追加)</li> <li>(r=1:リストから削除((cid)で定義されたAPNを着信許可リストから削除)</li> </ul>	AT*DGAPL=0,1OK AT*DGAPL?I *DGAPL:1 OK
	+		<u> </u>

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL <n> [<oid>)  [M]</oid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒 否する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義さ れたくid)パラメータを使用します。 ※2	(n)バラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、(cid)バラメータを省略した場合は、(cid)のすべてをリストに追加((( ( ( ( ( ) - ( ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) - ( ) ) ) )	AT*DGARL=0,1 (L.) OK AT*DGARL? (L.) *DGARL:1 OK
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 <sup>※2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DRPW: <m></m>	AT*DRPW *DRPW:0
[M]		m: 0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効 です。ダイヤルアップネットワーク の設定でも、接続先の番号に186(通 知)/184(非通知)を付けることが できます。※2	n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとタイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.13の表を参照してください。	AT*DGPIR=0OK AT*DGPIR?* *DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンライン データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。 エスケーブガード区間は、1秒の固 定値です。**2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK
AT+CACM=[ <pa sswd&gt;]</pa 	UIMに記録される累積課金値をリセットします。 <sup>※2</sup>	本コマンドで、バスワードが一致した場合は、 UIMに記録される累積課金値をリセットします。 〈passwd〉: SIM PIN2 ※ ストリングバラメータであり、入力時は "で 囲みます。	AT+CACM="0123"  OK
AT+CAOC=[ <mo de&gt;]</mo 	現在の課金値の問い合わせを行い ます。 <sup>※2</sup>	〈mode〉 0:現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CAOC:"〈ccm〉"	AT+CAOC. +CAOC."00001E"
AT+CBC	バッテリー状態の問い合わせを行います。※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 +CBC、付os>、〈bcs〉 O:バッテリーによりFOMA端末が動作している 状態 1:充電中 2:バッテリー未接続状態 3:滅電中 〈bcl〉	AT+CBC +CBC:0,80 OK
[M]	The ITTAL	0~100(バッテリー残量)	
AT+CBST=[ <spe ed&gt;[,<name>[,<ce &gt;]]]]</ce </name></spe 	発信時のベアラサービスの設定を行います。AT+FCLASS<のソコマンド ((3アP.28)が0のときのみ有効です。※1	<pre><speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name> 1:固定値 ⟨ce⟩ 0:固定値</name></speed></pre>	AT+CBST=116,1,0 OK
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示しま す。 <sup>※2</sup>	「切断理由一覧」を参照(でP.32)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT	21	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>で</b> P.32)。	「ATコマンドの補
[M]	Uato. * 2	17.1.2.1.9.1.0.1.0.2.0.0.3.2.2.2.3.1.1.1.0.2.7.0	足説明」を参照 ( <b>愛</b> P.32)。
AT+CGEQMIN [M]	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>€</b> 7.33)。	「ATコマンドの補 足説明Jを参照 ( <b>©</b> P.33)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス品 質)を設定します。 <sup>※2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>☞</b> P.34)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 ( <b>☞</b> P.34)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。**2	_	AT+CGMR 12345678901234
[M]			OK
AT+CGREG≺n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。※1	<ul> <li>(n)</li> <li>0:設定しない(お買い上げ時)</li> <li>1:設定する         AT+CGREG-1に設定すると、"+CGREG:\stat&gt;"         の形式で通知されます。\stat&gt;\(0.1,4,5をサポートします。\)</li> <li>\(stat&gt;\)</li> <li>0:圏外</li> <li>1:圏内(home)</li> <li>4:不明</li> </ul>	AT+CGREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?回 +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CGREG:1
[M]		5:圏内(visitor)	(圏外から圏内に移動した場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。 <sup>※2</sup>	_	AT+CGSN 123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。※1	<ul> <li>(n)</li> <li>0:リザルトを出さない(お買い上げ時)</li> <li>1:リザルトを出す         「AT+CLIP?]のとき、+CLIP:(n):(m)を表示します。</li> <li><m></m></li> <li>0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定</li> <li>1:発信時に相手に番号を通知するNW設定</li> <li>2:不明</li> </ul>	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1 OK
AT+CLIR= <n></n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2	(m) 0: サービスご契約の設定どおり 1: 通知しない 2: 通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?のとき、 +CLIR: (n) 大がを表示します。 (m) 0: CLIRは起動していない(常時通知) 1: CLIRは常時起動している(常時非通知) 2: 不明 3: CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォルト)	AT+CLIR=0 (AT+CLIR? (AT+CLIR?) (AT+CLIR2.3)
[M]		4:CLÍRテンポラリ・モード(通知デフォルト)	
AT+CDIP= <n></n>	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。	(n) 0: サブアドレスを表示しない (お買い上げ時) 1: サブアドレスを表示する (m) 0: マルチナンバー未契約 1: マルチナンバー契約中 2: 不明	AT+CDIP=0 OK AT+CDIP? +CDIP:0,1
[M]		4 · 1\45	

.=	100 777		
ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 <sup>※ 1</sup>	エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由を文字 あるいは数値でレポートするかを設定します。 (n) 0:リザルトコードを使用せずに"ERROR"を表 示(お買い上げ時) 1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 「n-1」または「n-2」でエラーレポート表示に設定 した場合、エラーレポートは以下のように表示 されます。 +CME ERROR:xxxx xxxxには数字または文字が表示されます。「エ ラーレポート一覧」(でア.32)	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CMUM +CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。 <sup>※2</sup>	number: 電話番号 type : 129もしくは145 129 : 国際アクセスコード+を含まない	AT+CNUM +CNUM:,"+8190 12345678",145
[M]		145 : 国際アクセスコード+を含む	OK
AT+COPS={mode};{format};{oper}]]]	接続する通信事業者を選択します。※2	(mode) 0:オート(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) 1:マニュアル(くのper)に指定された通信事業者に接続する) 2:通信事業者との接続を解除(切断)する ※非サボートとなります。 3:マッピングを行わない 4:マニュアルオート(くのper)に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の 処理を行う) ※非サポートとなります。 くformat〉 2:固定値 くのper〉は国番号(MCC)とネットワーク番号 (MNC)からなる16進数の値で示します。 書式は以下のとあり。 Digit 1 of MCC・・・・octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC・・・・octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC・・・・octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MNC・・・octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC・・・octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC・・・octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC・・・octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC・・・octet 2 bits 5 to 8.	AT+COPS =1,2,"44F001" OK (MCC:440MNC:10 に接続)
[M] AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状	Digit 1 of MNC•••octet 3 bits 1 to 4. 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の	AT+CPAS₽
[M]	FUMASSARUPグティとティーA 態問い合わせを行います。 <sup>※2</sup>	本コマンドによりがあるれるサリルドは以下の 書式とします。 +CPAS:\pas> (pas> 0:ATコマンド送受信可能 1:ATコマンド送受信不可能(+CPAS:1のリザ ルトを送出しない) 2:不明 3:ATコマンド送受信可能かつ着信中 4:ATコマンド送受信可能がつ通信中	+CPAS:0

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN= <pin>[, <newpin>]</newpin></pin>	UIMに関するパスワード(PIN1,PIN2) の入力を行います。**2	〈pin〉 PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力(〈pin〉パラ	AT+CPIN?↓ +CPIN:SIM PIN1
		メータのみ入力) PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力( <pin>パラメータのみ入力) PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲みます</pin>	OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234" 回 OK
[M]		〈newpin〉 PUK 1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は" "で囲 みます	AT+CPIN?』 +CPIN:SIM PUK1 OK (PUK1入力待ち状 態を表している) AT+CPIN="123456 78","1234"』 OK
AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に"CONNECT"のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するかどうかを設定します。※1パケット通信のときは、"GPRS"と表示され64Kデータ通信のときは"SYNC"と表示されます。	《mode》 0:回線接続時に表示しない (お買い上げ時) 1:回線接続時に表示する	AT+CR=1 (1) OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC= <n> [M]</n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。※1	n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0₽ OK
AT+CREG≈⟨n⟩	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。** 1	AT+CREG-1に設定すると、"+CREG: <stat>"の 形式で通知されます。 <stat> / 「ラメータは0,1,4,5 をサポートします。 (n) 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり <stat> 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</stat></stat></stat>	AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移
[M] AT+CUSD={ <n>/, <str>/, <dcs>]]] [M]</dcs></str></n>	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※!	(n) 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する(お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する(str) サービスコード※詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 (dcs) 0:固定値	動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"回 OK
AT+FCLASS= <n> [M]</n>	モード設定を行います。 <sup>※ 1</sup>	〈n〉 0:データ(固定値)	AT+FCLASS=0
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示します。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+GCAP. +GCAP:+CGSM,+ FCLASS,+W
[M]			OK
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。※2	_	AT+GMI SHARP
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称(FOMA SH04A)がアルファベットおよび数 字で表示されます。**2	_	OK AT+GMM FOMA SH04A OK
[M]	l .	l .	J

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 <sup>※2</sup>	_	AT+GMR. Ver 1.00
[M]			OK
AT+IFC= <n,m></n,m>	バソコンとFOMA端末間のローカル フロー制御方式を設定します。 <sup>※ 1</sup>	DCE by DTE( <n>) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE(<m>) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)</m></n>	AT+IFC=2,2 OK
AT+WS46?	国際ローミング設定の3G/GSM切替設定に従い、応答を行います。**2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 ⟨∩⟩ 12:GSM/GPRSモード設定時 22:3Gモード設定時	AT+WS46? 25 OK (自動モード設定
[M]		25:自動モード設定時	時)
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行 するときに使用します。** <sup>2</sup>	_	A/ OK
ATA [M]	パケット着信および64Kデータ通信 の着信時に入力すると、着信処理を 行います。**2	パケット着信中には、「ATA184回」(発信者番号通知なし着信動作)あよび「ATA186回」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATAI CONNECT
ATD	発信処理を行います。※2、※3	● バケット通信ATD*99*** <id> ・バケット通信ATD*99***<id> ・バウッり#を入力した場合:  〈cid&gt;・(はお買い上げ時)を用います(〈cid〉の入力を省略した場合は、〈cid〉・「になります)。 ATD184*99***<id>・にはかける書式を入力した場合:  指定したくcid〉に規定した接続先〈APN〉に対して"184"が付加されます(発信者番号通知ありの"186"でも同様の操作ができます)。  ● 64Kデータ通信ATD[パラメータ][電話番号]  □ 相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、b、C、c、D、d、・ (ハイフン)、スペース、T、t、P、D、!、W、w、@、(カンマ)以外を設定した場合は、発信できません。の文字は入力可能ですが、タイヤル時には認識されません。</id></id></id>	ATD*99***1# CONNECT
ATE(n)	パソコンから送信された本コマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 <sup>※1</sup>	n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能 がある場合、n=0に設定してください。	ATE1⊋ OK
ATH [M]	パケット通信および64Kデータ通信 時に入力すると、回線を切断しま す。※2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK ATH』 NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。**2	n=0: NTT DoCoMo n=1: 製品名の略称を表示(FOMA SH04A) n=2: 製品のパージョンを"VerXXX"などの形式 で表示 n=3: ACMP信号の各要素を表示 n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATIO
ATO [M]	通信中にオンラインコマンドモー ドからオンラインデータモードに 戻ります。**2	_	ATO CONNECT
ATQ <n></n>	リザルトコードを表示するかどう かを設定します。 <sup>※ 1</sup>	n=0:リザルトコードを表示する (お買い上げ時)	ATQ0
[M]	1	n=1:リザルトコードを表示しない	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATV <n></n>	リザルトコードの表示方法を設定 します。 <sup>※ 1</sup>	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示 n=1:リザルトコードを英文字表記で表示	ATV1 D OK
[M]		(お買い上げ時)	
ATX <n></n>	接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。※1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。	ATX1.1 OK
		速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するか どうかを設定します。 n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検 出なし、速度表示なし n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検 出なし、速度表示あり n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検 出あり、速度表示あり n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検 出なし、速度表示あり	
		n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検	
[M] ATZ(n>	FOMA端末のATコマンド設定値を	出あり、速度表示あり(お買い上げ時) FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモ	(オンライン時)
AIZNIV	リセットします。※2、※4	「Notama No Ai コマントなどにという様式スと リの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 □n=0のみ指定可能(省略可)	ATZ』 NO CARRIER (オフライン時) ATZ』
[M]			OK
ATS0= <n> [M]</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。※1	n=0:自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信する	ATS0=0₽ OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケーブは無効になります。	ATS2=43  OK ATS2?  O43
[M]			OK
ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行い ます。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13. ☐ OK ATS3? ☐ 013
[M]			OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行い ます。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10 (1) OK ATS4? (1) 010
[M]			OK
ATS5= <n></n>	/バックスペース(BS)キャラクタの 設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。	ATS5=8
[M]			OK
ATS6= <n> [M]</n>	ダイヤルするまでのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10 OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ボーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3₽ OK
ATS10= <n></n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定し ます(1/10秒)。 <sup>※1</sup>	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。	ATS10=1
[M]		n:1~255(お買い上げ時n=1)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS30= <n></n>	データの送受信をこの時間以上行 わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。〈小は分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイマオフ	ATS30=3 OK
ATS103= <n></n>	着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:¥マーク あるいはバックスラッシュ	ATS103=0.1 OK
ATS104= <n></n>	発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:#シャープ n=1:%バーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0
AT¥S	現在の設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。 ※2	_	ATYS
AT¥V <n></n>	接続時の応答コード仕様を選択し ます。** 1	本コマンドは、ATX(n)コマンド(10m P.30)がn=0 以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買いトげ時)	AT¥V1 OK
[M]		n=1:拡張リザルトコードを使用する	

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- ※3 ATDN 型やATDL 型でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、 電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納 されます。

## 切断理由一覧

#### ■パケット通信

値	理由
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくあり ません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

#### ■ 64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんで した。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信 を受けました。

### エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMA カードに相当するICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

### ATコマンドの補足説明

### ■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

#### 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 走

<APN>\*

+CGDCONT=[\cid>[,"\CPDP\_type\"[,"\CAPN\"]]].

#### パラメータ説明

<cid>\* : 1~10
<PDP\_type>\*:PPPまたはP

:仟意

《cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、《cid〉=1には「mopera.ne.jp」、《PDP\_type》は「PPP」が、《cid〉=3には「mopera.net」、《PDP\_type》は「PJが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。《APN》は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

#### 実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべてのすべてのくcid>の設定をクリアします。をだし、
くcid>=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、 <cid>=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 方害

AT+CGEQMIN=[<cid>[, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>[,,,<Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

⟨cid⟩\* : 1~10

《Maximum bitrate UL》: なし(初期値)または384 《Maximum bitrate DL》: なし(初期値)または7232 《Maximum SDU size》

<PDP\_type>がPPPの場合: 10(初期値)~1500または1502

<PDP type>がIPの場合:10(初期値)~1500 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では 1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には 「moperane.ip 」が、<cid>=3には「moperanet」が初期 値として登録されていますので、cidは2もしくは4~ 10に設定します。[Maximum bitrate UL] および 「Maximum bitrate DL]では、FOMA端末と基地局間 の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定し ます。「なし、(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべ ての速度を許容しますが、「384」および「7232」を設 定した場合、これらの速度未満の接続は許容されな いため、パケット通信が接続されない場合がありま す。[Maximum SDU size]では、最大許容SDUサイズ を設定します。「10(初期値)~1500または1502 を 設定したときは、これらの値未満の接続は許容され ないため、パケット通信が接続できないことがあり ますのでご注意ください。

#### 実行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2日 OK
- (2) 上り384kbps/下り7232kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド (⟨cid⟩=3の場合) AT+CGEQMIN=3,,384,7232,,,1500↓ OK
- (3) 上り384kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384日 OK
- (4) 上りすべての速度/下り7232kbps速度のみ 許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,7232

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての〈cid〉の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=(cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGFOMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 書式

AT+CGEQREQ=[<cid>[<Traffic class>[<Maximum bitrate UL> [, Maximum bitrate DL> [, Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>\*:1~10

〈Traffic class〉\*:2または3

2:interactive(初期值)

3:background

<Maximum bitrate UL>\*:なし(初期値)または64~384

<Maximum bitrate DL>\*:なし(初期値)または64~7232

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>\*

<PDP\_type>がPPPの場合: 10~1500または1502 (初期値)

《PDP\_type》がIPの場合: 10~1500(初期値) 〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では 1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には 「moperane.jp」が、〈cid〉=3には「moperane」が初期 値として登録されていますので、cidは2もしくは4~ 10に設定します。

#### 実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合)AT+CGEQREQ=2 OK

- (2) 上り384kbps/下り7232kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=3、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=3,2,384,7232,,,1500 OK
- (3) 上り384kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=4,2,384 OK
- (4) 上りの速度を指定せずに下り7232kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=5,2,7232 OK

# パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEOREO=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

### リザルトコード

#### ■リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出がで きません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

***		
数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度 460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV(n)コマンド(197 P.30)がn=1に 設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定さ れている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つた め、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末-PC間 はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)や Bluetooth機能を利用して接続されているため、実際の 接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信 ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続 し直してください。

#### 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

#### リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(四アP.31)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

ATX1が設定されている場合

◆ ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間 の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合<sup>※</sup> 接続完了のときに、以下の書式で表示します。 CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET< 接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基 地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無 線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/7232 (mopera.ne.jpに、上り最大 384kbps、下り最大7232kbpsで

接続したことを表す)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。